

Sicherheitshinweise

Der Aufbau des Puppenwagens ist bitte von Erwachsenen durchzuführen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich, bevor Sie mit dem

Zusammenbau des Puppenwagens beginnen.

Denken Sie bitte daran, daß Sie den Puppenwagen nicht überlasten. Die maximale Belastbarkeit von 5 kg darf nicht überschritten werden.

Für konstruktive und funktionelle Veränderungen am Erzeugnis durch den Nutzer übernehmen wir keine Gewähr.

Achten Sie bitte darauf, daß Ihr Kind nicht in den Besitz von Kleinteilen kommt, da es diese verschlucken könnte und dadurch Erstickungsgefahr besteht.

Achte Sie bitte darauf, daß beim Zusammenlegen des Puppenwagens Ihr Kind die Finger nicht zwischen sich bewegenden Rohrteilen hält, denn es besteht Klemmgefahr

Gebrauchs- und Pflegehinweise

Reinigen Sie textile Baugruppen sowie das Gestell bitte mit einem feuchten Tuch. Starkes Reiben auf Stoffteilen ist zu vermeiden.

Öffnen Sie eventuell vorhandene Reißverschlüsse, Druckknöpfe oder ähnliches Vorsichtig. Schäden durch unsachgemäße Handhabung sind von einer Gewährleistungspflicht ausgeschlossen. Verschmutzungen sind öfter zu entfernen.

Beschädigungen des Puppenwagens durch Überlastung, heben Ihren Gewährleistungsanspruch auf!

ZEKIWA behält sich das Recht vor, im Interesse des Verbrauchers Änderungen der technischen Eigenschaften und der Bestandteile vorzunehmen.

Viel Freude beim Spielen mit dem Puppenwagen!

ZEKIWA GmbH

Gewerbegebiet Döschwitz

Industriering 7

06712 Kretzschau

Tel.: 034425/308-0, Fax: 034425/308-29

Service-Tel.: 034425/308-60

e-mail: vertrieb@zekiwa.de




Modell Typ 59 – MINI- Kuscheltaschen- Puppenwagen Knirpsi



- Kuscheltaschenpuppenwagen
- Verdeck nach hinten schwenkbar
- herausnehmbare Kuscheltasche

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Kinderwagens sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden bzw. der Kinderwagen zu technischem Schaden kommen und die Sicherheit Ihres Kindes gefährden.

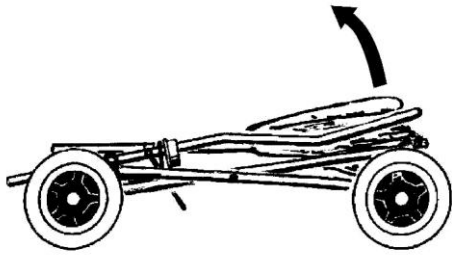

Aufstellen des Gestelles:

Greifen Sie den Schiebergriff
Und schwenken diesen nach
oben. Achten Sie auf die Sicherung
Beidseitig, (aus Bild unten Nr.1)
das diese das Rohr umschließt.
Schieben Sie beidseitig
Die Gestellverriegelung auf das Ende.



Verstellen des Verdeckes:

Drehpunkt ist durch eine Schraubverbindung
realisiert.
Es gibt 2 Positionen. Durch lösen der
Verdeckbänder kann das Verdeck nach
hinten flach gelegt werden.
Wir das Verdeck mit den beiden Bändern
an den Ansatzstiften befestigt, ist das Verdeck
Senkrecht stehend.



Zusammenlegen des Gestelles:


Zunächst ziehen Sie beidseitig die
Gestellverriegelung Nr. 2 nach oben.
Ziehen Sie anschließend Teil Nr. 1
beidseitig nach oben.
Nun können Sie das Gestell falten.



Kuscheltasche mehrfach verwendbar:

Sie können die Kuscheltasche
Außerhalb des Puppenwagens
benutzen.
Setzen Sie die Kuscheltasche auf,
Ist der Puppenwagen komplett.

Achtung : Bitte auf Klemmstellen achten
und Faltung nicht von Kleinkindern
durchführen lassen.

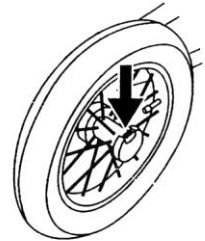

Montage der Räder:

Im Radmittelpunkt befindet sich eine
Metallfeder. Durch drücken kann das
Rad am Gestell befestigt bzw. abgenommen
werden.
Leichten Lauf mit Gleitmittel sichern.
Belastung der Räder beachten !

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung
des Kinderwagens sorgfältig durch und bewahren Sie diese für
spätere Fragen auf. Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann die
Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden bzw. der Kinderwagen
zu technischem Schaden kommen und die Sicherheit Ihres
Kindes gefährden.