

Sicherheitshinweise

Der Aufbau des Puppenwagens ist bitte von Erwachsenen durchzuführen.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung gründlich, bevor Sie mit dem Zusammenbau des Puppenwagens beginnen.

Denken Sie bitte daran, daß Sie den Puppenwagen nicht überlasten. Die maximale Belastbarkeit von 5 kg darf nicht überschritten werden.

Für konstruktive und funktionelle Veränderungen am Erzeugnis durch den Nutzer übernehmen wir keine Gewähr.

Achten Sie bitte darauf, daß Ihr Kind nicht in den Besitz von Kleinteilen kommt, da es diese verschlucken könnte und dadurch Erstickungsgefahr besteht.

Achte Sie bitte darauf, daß beim Zusammenlegen des Puppenwagens Ihr Kind die Finger nicht zwischen sich bewegenden Rohrteilen hält, denn es besteht Klemmgefahr

Gebrauchs- und Pflegehinweise

Reinigen Sie textile Baugruppen sowie das Gestell bitte mit einem feuchten Tuch. Starkes Reiben auf Stoffteilen ist zu vermeiden.

Öffnen Sie eventuell vorhandene Reißverschlüsse, Druckknöpfe oder ähnliches Vorsichtig. Schäden durch unsachgemäße Handhabung sind von einer Gewährleistungspflicht ausgeschlossen. Verschmutzungen sind öfter zu entfernen.

Beschädigungen des Puppenwagens durch Überlastung, heben Ihren Gewährleistungsanspruch auf!

ZEKIWA behält sich das Recht vor, im Interesse des Verbrauchers Änderungen der technischen Eigenschaften und der Bestandteile vorzunehmen.

Viel Freude beim Spielen mit dem Puppenwagen!

ZEKIWA GmbH

Gewerbegebiet Döschwitz

Industriering 7

06712 Kretzschau

Tel.: 034425/308-0, Fax: 034425/308-29

Service-Tel.: 034425/308-60

e-mail: vertrieb@zekiwa.de




Modell Typ 84 – Kuscheltaschen- puppenwagen TOPOLINO



- Kuscheltaschenpuppenwagen
- Gestell mit Federung und Höhenverstellung
- Verdeck nach hinten schwenkbar
- herausnehmbare Kuscheltasche

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Kinderwagens sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden bzw. der Kinderwagen zu technischem Schaden kommen und die Sicherheit Ihres Kindes gefährden.

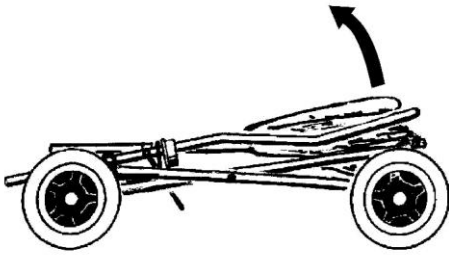

Aufstellen des Gestelles:

Greifen Sie den Schiebergriff Und schwenken diesen nach oben. Achten Sie auf die Sicherung Beidseitig, (aus Bild unten Nr.1) das diese das Rohr umschließt. Schieben Sie beidseitig Die Gestellverriegelung auf das Ende.



Verstellen des Verdeckes:

Drehpunkt ist durch eine Schraubverbindung realisiert. Es gibt 2 Positionen. Durch lösen der Verdeckbänder kann das Verdeck nach hinten flach gelegt werden. Wir das Verdeck mit den beiden Bändern an den Ansatzstiften befestigt, ist das Verdeck Senkrecht stehend.



Zusammenlegen des Gestelles:


Zunächst ziehen Sie beidseitig die Gestellverriegelung Nr. 2 nach oben. Ziehen Sie anschließend Teil Nr. 1 beidseitig nach oben. Nun können Sie das Gestell falten.

Achtung : Bitte auf Klemmstellen achten und Faltung nicht von Kleinkindern durchführen lassen.



Kuscheltasche mehrfach verwendbar:

Sie können die Kuscheltasche Außerhalb des Puppenwagens benutzen. Setzen Sie die Kuscheltasche auf, Ist der Puppenwagen komplett.

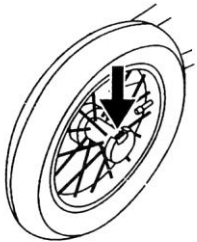

Montage der Räder:

Im Radmittelpunkt befindet sich eine Metallfeder. Durch drücken kann das Rad am Gestell befestigt bzw. abgenommen werden.

Leichten Lauf mit Gleitmittel sichern. Belastung der Räder beachten !

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des Kinderwagens sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen auf. Bei Nichtbeachtung der Hinweise kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden bzw. der Kinderwagen zu technischem Schaden kommen und die Sicherheit Ihres Kindes gefährden.