



Für die gründliche und werterhaltende Reinigung

Dismofix®

Sortiment aus Bad- und WC-Reiniger, Glanzreiniger, Kraftreiniger und Neutralreiniger.



Qualität durch Expertenwissen und jahrzehntelange Anwenderexpertise: Auf Basis unserer wissenschaftlichen Kompetenz, eigenen Forschungsprojekten und einem internationalen Netzwerk entwickeln wir optimierte, wirtschaftlich attraktive Präventionsmaßnahmen. **Wir forschen für den Infektionsschutz.**



Dismofix® B

Bad- und WC-Reiniger



Eigenschaften

- hervorragende Reinigungskraft bei mineralischen und organischen Verschmutzungen
- entfernt mühelos auch hartnäckige Kalk-, Fett- und Urinsteinablagerungen sowie Kosmetikreste
- ideal auch als Kalkabläser im Küchenbereich
- trocknet streifenfrei auf
- ausgesprochen material- und anwenderfreundlich
- duftet angenehm frisch
- hohe biologische Abbaubarkeit

Zusammensetzung

Anorganische und organische Säuren, nicht-ionische Tenside, Duftstoffe, Hilfsstoffe.

Anwendungsgebiete

Dismofix® B ist ein universeller Kraftreiniger für den gesamten Sanitärbereich und alle Objektbereiche, in denen vorwiegend mineralische und organische Verschmutzungen schnell und zuverlässig entfernt werden sollen.

Dismofix® B eignet sich

- für alle Nassbereiche, Sanitärräume und WCs
- für alle säurefesten Materialien wie Chrom, Aluminium, farbechten Kunststoff, Gummi, Fliesen, Glas und Emaille gem. DIN ISO 2722
- als Kalkabläser in Küchen

Anwendung und Dosierung

Dismofix® B wird als Konzentrat geliefert und ist manuell und maschinell einsetzbar.

Anwendungsgebiete	Konzentration
WC, Waschbecken, Armaturen	Konzentrat mit klarem Wasser nachspülen bzw. nachwischen
zur Reinigung großer Flächen, je nach Verschmutzung	0,25 % – konz.

Hinweise

Nur mit kaltem Wasser ansetzen. Nicht auf Marmor und säureempfindlichen Oberflächen, z.B. Emaille, das nicht der DIN-Norm entspricht (vorher an unauffälliger Stelle prüfen), anwenden.

Aufgenommen in die Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK).

Dismofix® G

Glanzreiniger für alle wasserfesten Oberflächen



Eigenschaften

- trocknet völlig streifenfrei auf
- schaumarm, daher manuell und maschinell einsetzbar
- hohe Reinigungskraft
- umweltschonend und wirtschaftlich durch hohe Wirkstoffkonzentration

Zusammensetzung

Nichtionische Tenside, Alkohole, Duftstoffe, Hilfsstoffe.

Anwendungsgebiete

Dismofix® G eignet sich als Glanzreiniger für alle abwaschbaren Oberflächen und beschichteten Fußböden.

Besonders geeignet ist Dismofix® G

- zur Reinigung aller wasserfesten Materialien wie z.B. Kunststoff, lackierte Flächen
- zur streifenfreien Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Glas, Spiegel, Edelstahl und Keramik
- zur Unterhaltsreinigung aller beschichteten Böden
- zur maschinellen Reinigung aller eingepflegten Böden mit Reinigungsautomaten
- zur Reinigung ableitfähiger Böden

Anwendung und Dosierung

Dismofix® G wird als Konzentrat geliefert.


Anwendungsgebiete	Konzentration
Normale Verschmutzung - manuell - maschinell	0,5 % 1,0 %
Zwischenreinigung mit Einscheibenmaschine	10 %

Hinweise

Nur mit kaltem Wasser ansetzen.

Dismofix® K

Kraftreiniger für Lebensmittelbetriebe

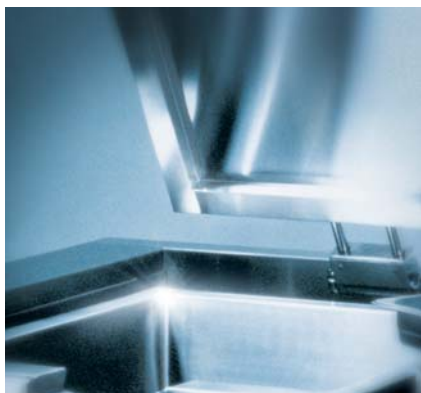

Eigenschaften

- hervorragendes Öl-, Fett- und Rußablösevermögen
- universell einsetzbar auf allen wasserfesten Oberflächen wie z.B. Edelstahl, Glas, Keramik, Stein und Kunststoff
- keine unangenehmen Dämpfe oder ätzende Wirkung und daher besonders anwenderfreundlich
- sehr gut für Schaumkanonen geeignet
- geruchsneutral
- lebensmittelverträglich nach LMBG
- keine Beeinträchtigung von Ölabscheidern

Zusammensetzung

Nichtionische und anionische Tenside, Lösemittel, anorganische Salze, Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe, Duftstoffe.

Anwendungsgebiete

Dismofix® K ist ein hochkonzentrierter Kraftreiniger für alle Lebensmittelbereiche und -betriebe, insbesondere bei fett- und ölhaltigen Verschmutzungen

- zur Boden-, Wand- und Deckenreinigung
- zur Säuberung von Arbeitsflächen, Schränken, Maschinen und Geräten
- auch im Tauchbecken einzusetzen

Anwendung und Dosierung

Dismofix® K wird als Hochkonzentrat geliefert.

Anwendungsgebiete	Konzentration
Normale Verschmutzung	0,25 %
Konvektomaten, Küchenherde, Abzugshauben usw.	10 % – konz.
Fliesen, Arbeitsflächen	0,25 % – 1,5 %
Fußböden	0,25 % – 3,0 %

Hinweise

Nach 2-10 Minuten Einwirkzeit gelösten Schmutz abspülen; hartnäckige Verschmutzungen aufbürsten und dann mit Wasser abwaschen. Vor Frost schützen.

Aufgenommen in die Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK).

Dismofix® N

Neutralreiniger für alle abwaschbaren Oberflächen



Eigenschaften

- besonders ergiebig, da hochkonzentriert
- pH-neutral
- leicht und vollständig biologisch abbaubar
- gründliche und schonende Neutralreinigung

Zusammensetzung

Nichtionische Tenside, Lösemittel, Komplexbildner, Duftstoffe.

Anwendungsgebiete

Dismofix® N ist als Neutralreiniger universell anwendbar und kann alternativ zu vielen Reinigungstypen eingesetzt werden.

Besonders geeignet ist Dismofix® N

- zur gründlichen und schonenden Neutralreinigung aller abwaschbaren Flächen und Gegenstände
- in Kombination mit allen BODE Flächen-Desinfektionsmitteln

Anwendung und Dosierung

Dismofix® N wird als Konzentrat geliefert. Die Verarbeitung der Gebrauchslösung erfolgt entweder manuell, z.B. mit der üblichen Zweibezugmethode, oder maschinell, z.B. mit der Einscheibenmaschine.

Anwendungsgebiete	Konzentration
Normale Verschmutzung	0,5 %
Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen auch unverdünnt einsetzbar. Anschließend nachspülen.	

Hinweise

Vor Einsatz auf beschichteten Böden empfiehlt sich eine Beständigkeitsprüfung an unauffälliger Stelle. Aufgenommen in die Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK).



hilft heilen.

PAUL HARTMANN AG
Paul-Hartmann-Str. 12
89522 Heidenheim
Postfach 1420
89504 Heidenheim
Telefon +49 7321 36-0
Fax +49 7321 36-3636

info@hartmann.info
www.hartmann.de



Dismofix B:

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG: nicht kennzeichnungspflichtig. Dismofix® B ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht als Gefahrstoff eingestuft. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind daher keine besonderen Schutzmaßnahmen zu beachten.

Dismofix G:

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG: nicht kennzeichnungspflichtig. Dismofix® G ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht als Gefahrstoff eingestuft. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind daher keine besonderen Schutzmaßnahmen zu beachten.

Dismofix K:

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG: Xi Reizend. Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes sind daher zusätzliche Schutzmaßnahmen entsprechend §9 GefStoffV erforderlich. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Dismofix N:

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG: Xi Reizend. Gefahr ernster Augenschäden. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes sind daher zusätzliche Schutzmaßnahmen entsprechend §9 GefStoffV erforderlich. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
Dismofix B				
1000 ml-Flasche	12 Stück	973 310	0450619	1
5 Liter-Kanister	1 Stück	973 319	0450625	1
Dismofix G				
1000 ml-Flasche	12 Stück	973 300	0450660	1
5 Liter-Kanister	1 Stück	973 309	0450677	1
Dismofix K				
1000 ml-Flasche	12 Stück	973 330	0450683	1
5 Liter-Kanister	1 Stück	973 339	0450714	1
Dismofix N				
1000 ml-Flasche	12 Stück	972 940	0450720	1
5 Liter-Kanister	1 Stück	101 690	0450737	1

Die Sicherheit von Personal und Patient steht im Mittelpunkt unseres wissenschaftlichen Engagements. Umfassende Wirksamkeitsnachweise, die Auseinandersetzung mit Infektionsrisiken und die Entwicklung von Qualitätsprodukten und gezielten Präventionsmethoden leisten dazu einen wichtigen Beitrag.
Wir forschen für den Infektionsschutz.



BODE SCIENCE CENTER • Melanchthonstr. 27 • 22525 Hamburg • Germany
Tel. +49 40 54006-111 • Fax -777 • www.bode-science-center.de • contact@bode-science-center.com