


TKL-105-IP68-KGEH-WHITE-USB

CLEANDESK

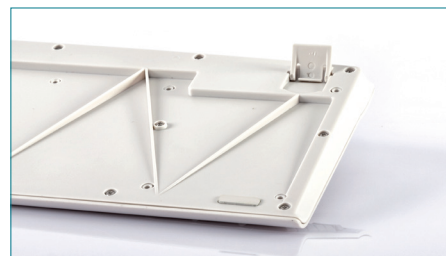

EIGENSCHAFTEN

- Ergonomische Tastatur mit 105 Tasten
- Sanftes Tastgefühl
- Kann mit klarem Wasser gespült werden
- Kann mit herkömmlichen Reinigungsmitteln gesäubert werden

FEATURES

- Ergonomically designed keyboard with 105 keys
- Smooth tactile feedback
- Splash water resistant
- Can be cleaned with common detergents

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Tastenzahl: | 105 |
| Schalttechnologie: | Schaltmembran |
| Schaltkraft: | 0,55 N |
| Lebensdauer: | ca. 20 Mio. Betätigungen pro Taste |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Gehäusefarbe: | weiß |
| Schnittstelle: | USB |
| Betriebstemperatur: | 0 °C bis +50 °C |
| Lagertemperatur: | -20 °C bis +60 °C |
| Kabellänge: | 150 mm |
| USB Verlängerungskabel: | ca. 1800 mm |
| Gewicht: | ca. 500 g |
| Abmessungen: | 451 x 160 x 23 mm |

TECHNICAL DATA

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Number of keys: | 105 |
| Keyswitch technology: | membrane |
| Operating force: | 0.55 N |
| Lifetime: | approx. 20 mill. times per key |
| Housing material: | plastic |
| Housing colour: | white |
| Interface: | USB |
| Operating temperature: | 0 °C to +50 °C |
| Storage temperature: | -20 °C to +60 °C |
| Cable length: | 150 mm |
| USB extension cable: | approx. 1800 mm |
| Weight: | approx. 500 g |
| Dimensions: | 451 x 160 x 23 mm |

| Kat.Nr./Cat.No. | Produktbezeichnung/ Product description | Schnittstelle / Interface | Layout / Layout |
|-----------------|---|---------------------------|-----------------|
| KL20232 | TKL-105-IP68-KGEH-WHITE-USB-DE-CLEANDESKbyGett | USB | DE |
| KL22217 | TKL-105-IP68-KGEH-WHITE-USB-US-CLEANDESKbyGett | USB | US |
| KL22258 | TKL-105-IP68-KGEH-WHITE-USB-CH-CLEANDESKbyGett | USB | CH |
| KL22256 | TKL-105-IP68-KGEH-WHITE-USB-FR-CLEANDESKbyGett | USB | FR |
| KL21266 | TKL-105-IP68-KGEH-WHITE-USB-IT-CLEANDESKbyGett | USB | IT |
| KL21271 | TKL-105-IP68-KGEH-WHITE-USB-UK-CLEANDESKbyGett | USB | UK |
| KL21259 | TKL-105-IP68-KGEH-WHITE-USB-CZ-CLEANDESKbyGett | USB | CZ |
| KL22240 | TKL-105-IP68-KGEH-WHITE-USB-SKAN-CLEANDESKbyGett | USB | SKAN |
| KL22274 | TKL-105-IP68-KGEH-WHITE-USB-US/Arabic-CLEANDESKbyGett | USB | US/Arabic |

Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage. / Other language versions / interfaces / configurations available on request.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten! / Subject to modifications and errors!

EMPFOHLENE REINIGUNGSMETHODEN

1) REINIGUNG MIT DESINFEKTIONSSPRAYS

Die Cleandesk-Tastatur ist so konzipiert, dass man sie mit nahezu allen medizinischen, handelsüblichen, antibakteriellen, antiviralen und antimykotischen Sprays reinigen kann. Diese lösen die meisten bekannten Oberflächenverunreinigungen. Gründliches Einsprühen aller Oberflächen und Tastenzwischenräume wird empfohlen. Wischen Sie überschüssige Feuchtigkeit vor der erneuten Verwendung ab.

2) REINIGUNG MIT WISCHDESINFEKTION

Verwenden Sie zur Reinigung unserer Tastaturen einen weichen Lappen und Haushaltsreiniger auf Essigbasis. Entfernen Sie Verschmutzungen mit einem mit Reiniger getränkten und ausgedrückten Lappen mit leichtem Druck und kreisenden Bewegungen. Wischen Sie die gereinigte Oberfläche anschließend, um Rückstände des Reinigers zu entfernen.

Zur Desinfektion empfehlen wir die Nutzung eines Desinfektionsmittels auf Alkoholbasis nach Herstellerangaben. Verwenden Sie auch zum Lösen hartnäckiger Verschmutzungen niemals abrasive Hilfsmittel wie Stahlwolle oder aggressive Scheuermittel. Verwenden Sie keine Reiniger mit Inhaltsstoffen, die Kunststoff angreifen.

3) REINIGUNG MIT WARMEM WASSER UND SEIFE

Ihre Cleandesk-Tastatur kann gewaschen und fließendem Wasser ausgesetzt werden. Sie können die Cleandesk zudem in Wasser mit Seife oder einem anderen Reinigungsmittel einweichen. Um eine gründliche Reinigung durchzuführen, muss die Tastatur gründlich gewaschen und abgespült werden. Verbleibende Oberflächenfeuchtigkeit abwischen und in ein Trockengestell bis zur vollständigen Trocknung legen.

Wichtig: Cleandesk-Tastaturen sind nicht für den Geschirrspüler geeignet!

RECOMMENDED CLEANING PROTOCOLS

1) USE DISINFECTANT SPRAYS

The Cleandesk-keyboard is designed to work with virtually all medical grade, commercial grade, antibacterial, antiviral and antifungal sprays to kill most known surface contaminants. Thoroughly spray all surface areas and between keys. Wipe away excess moisture prior to use. There is no need to unplug your keyboard or power down your computer.

2) USE DISINFECTANT WIPES

Use a soft cloth and a vinegar-based household cleaner to clean our keyboards. Exert slight pressure with the cloth, which has been soaked with the cleaner and then squeezed out, and remove any dirt with circular movements. Then wipe the cleaned surface with a damp cloth in order to remove any remaining cleaning agent. When disinfecting, we recommend that you use an alcohol-based disinfectant in line with the manufacturer's specifications.

Never use any abrasive substances, such as steel wool or aggressive scouring agents, to remove stubborn marks. Do not use any cleaning agents containing aggressive substances that destroy plastic surfaces.

3) HAND WASH WITH SOAP AND WARM WATER

Your Cleandesk-keyboard is washable submersible. Unplug keyboard from USB-Port. Soak the keyboard in water using dish soap or other cleaning agents. Vigorously wash and rinse keyboard in order to insure thorough cleaning. Wipe away excess surface moisture and place it on a dryer rack.

Important: Cleandesk-keyboards are not dishwasher safe!